

## 微波炉烤箱



**レンジ** **AUTO** 自动加热模式

**レンジ** **M** 手动刷新模式

**レンジ**  饮料模式

**レンジ**  冷冻食品模式


**レンジ**  解压缩模式

**OVEN** 烤箱模式


# 洗衣机

放入液体洗涤剂时，请按照①②的顺序将蓝色的刮板向前拉出，立起使用

洗衣剂柔顺剂放入

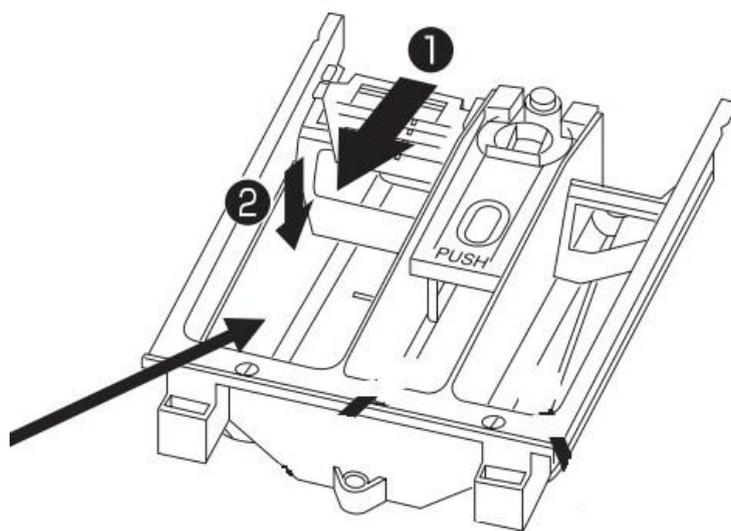


脱水转速 功能选项 显示屏

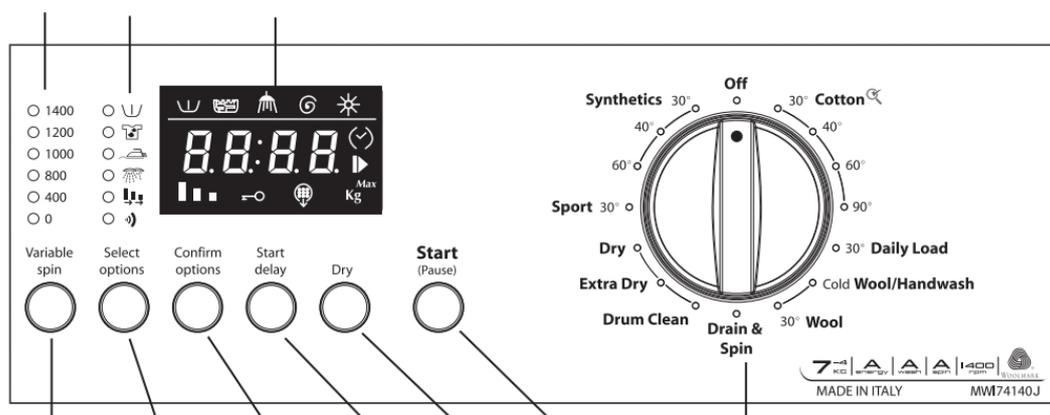

脱水转速 功能选择 功能确认 预约定时 烘干 开始暂停 程式旋钮


普通衣物选择 **Daily load**，脱水选择转速 **800**，大约需要 **1 小时**，洗完后，旋转程式旋钮选择 **DRY**，按钮 **DRY** 选择烘干时间。

洗涤最大容量 **7kg** 烘干最大容量 **4kg**

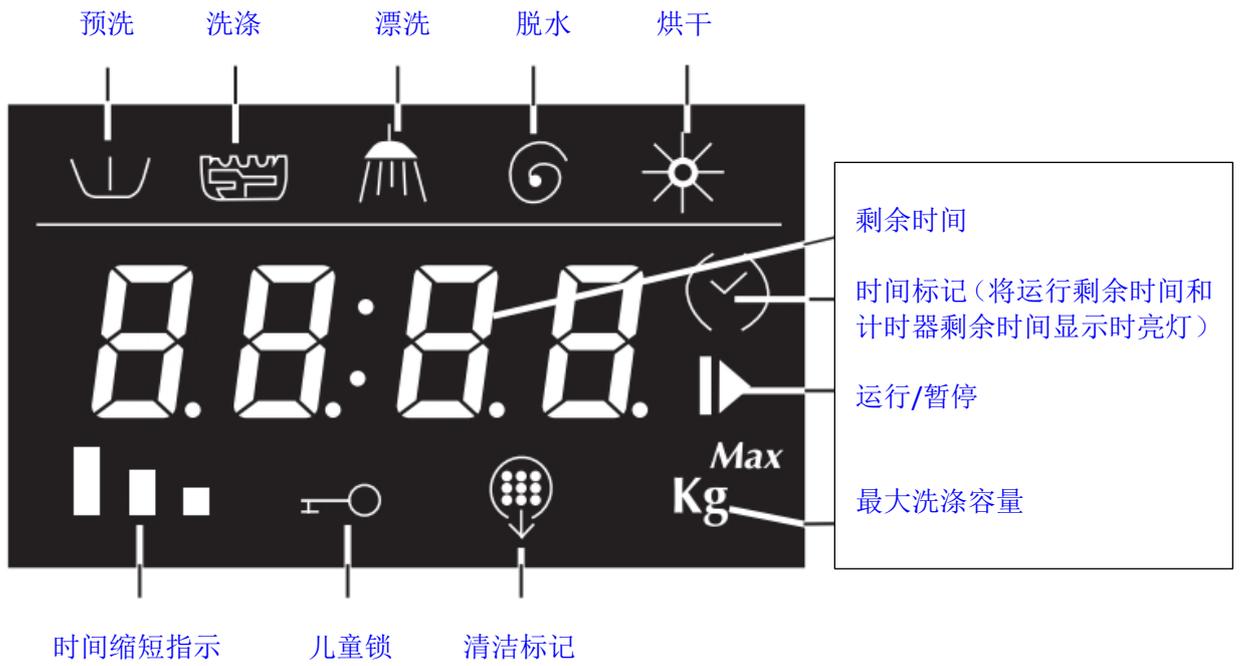

# 地暖


先按下电源开关，调节温度即可

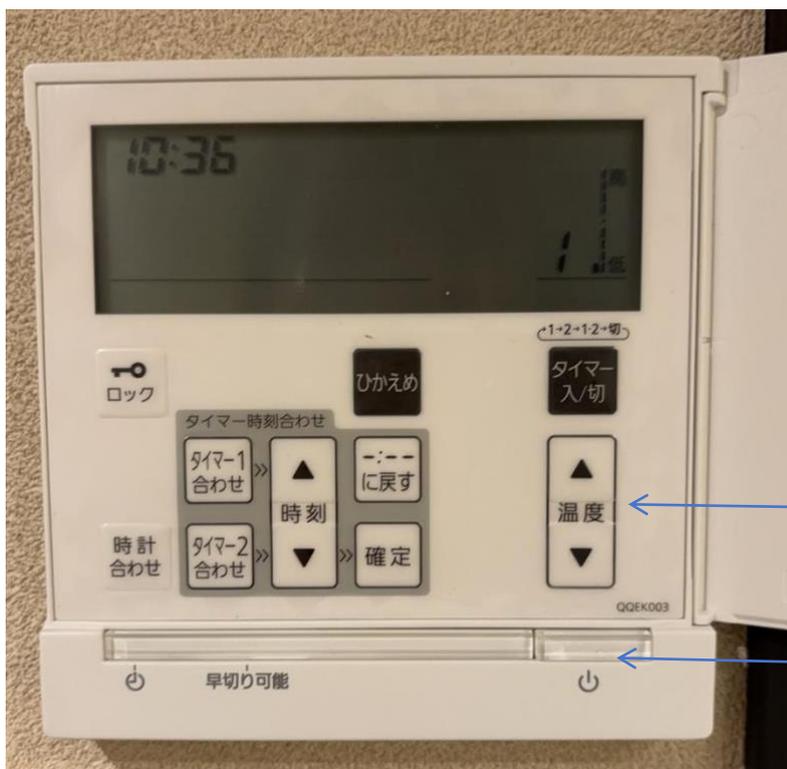

温度调节

电源开关

# 便器


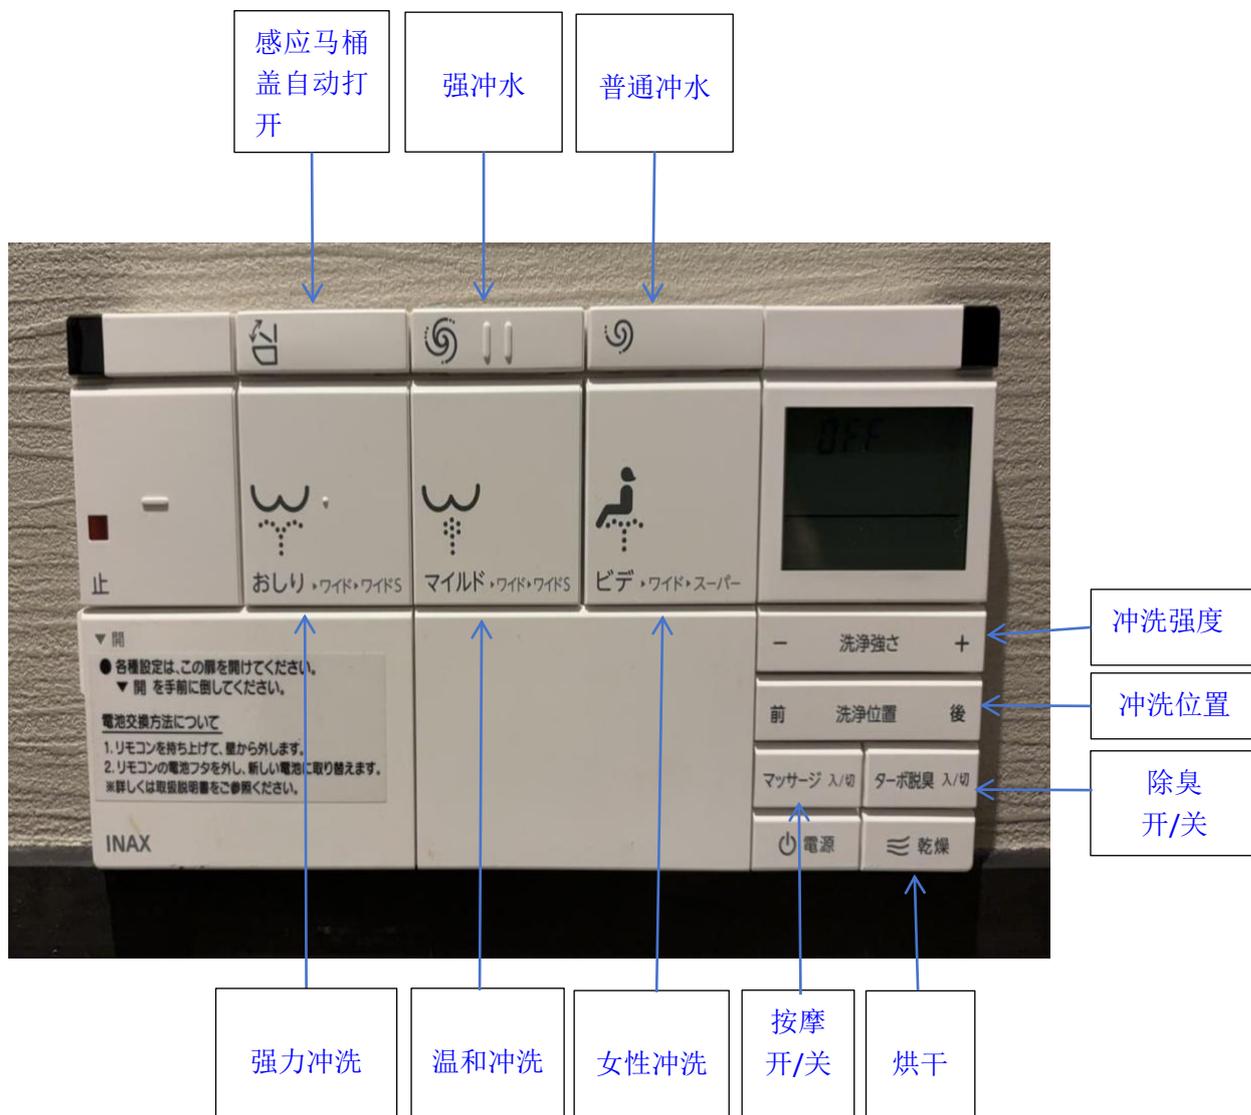


# 电视遥控器



建议配合 Apple TV 盒子使用

# 空气净化器

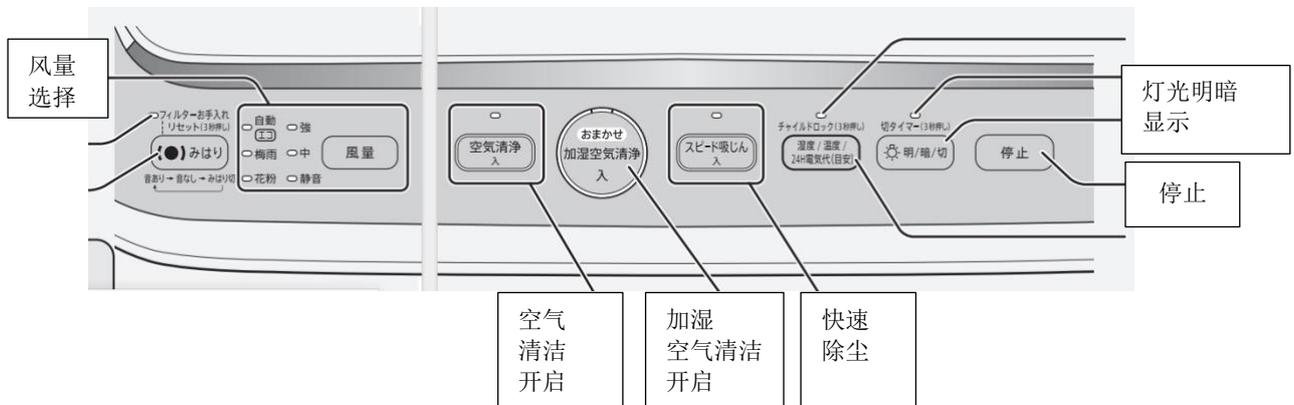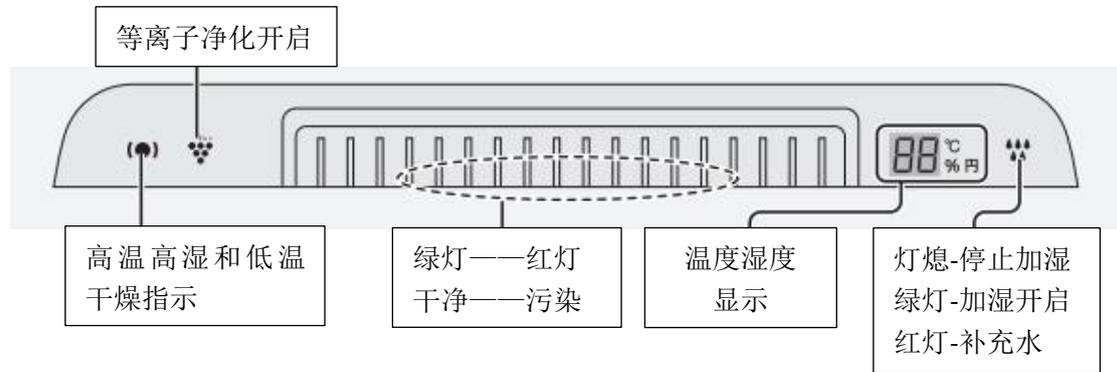

# 电饭煲

**特别注意：** 在外锅放入一量杯水（180cc），内锅放入米和适量的水



将外锅和内锅依次放入电饭煲内



按下煮饭按钮即可



煮饭按钮