

電子レンジオーブン



レンジ **AUTO** 自動あたためモード

レンジ **M** 手動あたためモード

レンジ  飲み物モード

レンジ  冷凍ごはんモード



レンジ  解凍モード

OVEN オープンモード

洗濯機


液体洗剤を入れる
場合 は、①②の順
番に青いゲージ
板を手前に引き出
し、立ててお使い
ください。

本洗い用洗剤、柔軟剤入れ

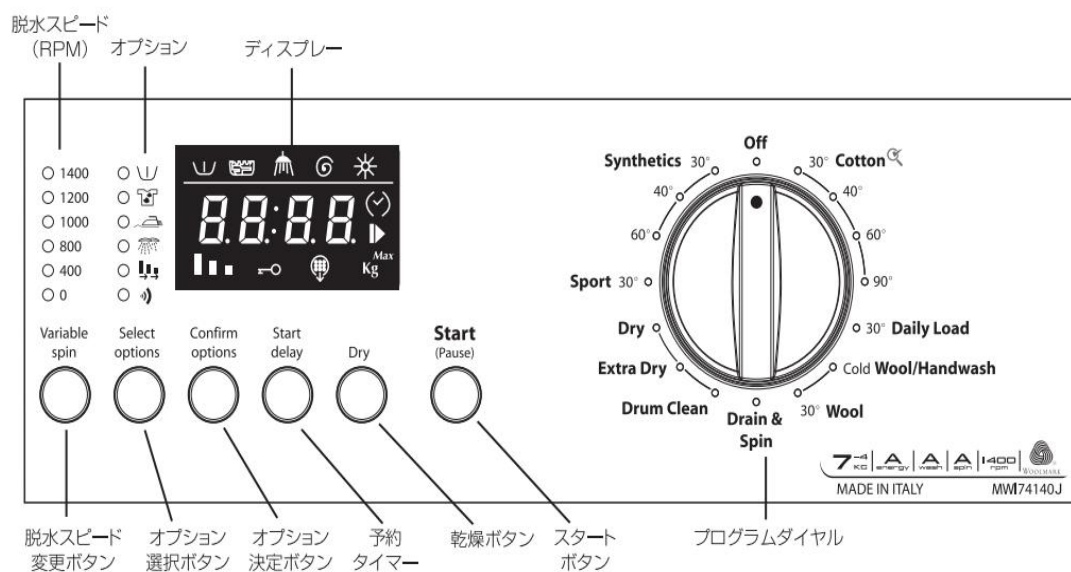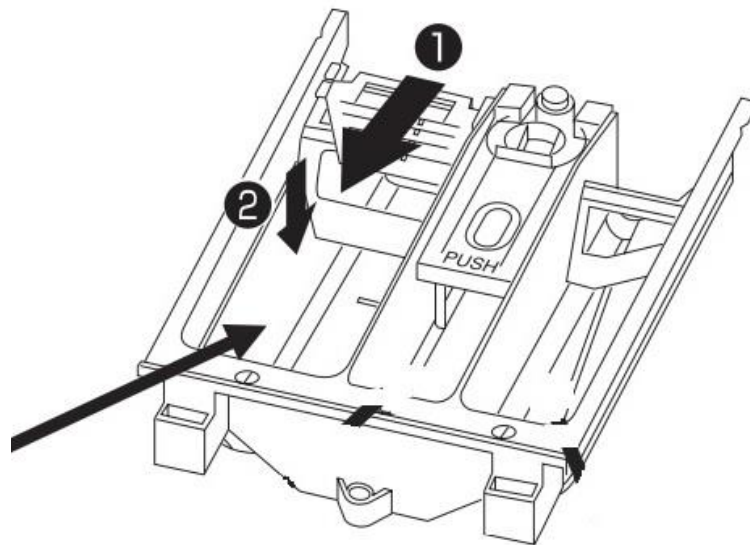

通常の衣類は **Daily load** レンジを選択し、脱水は回転数 **800** を選択し、約 **1** 時間かかり、洗濯後、**DRY** レンジを連続して押し、乾燥時間を選択する

洗濯最大容量 7 kg 乾燥最大容量 4 kg

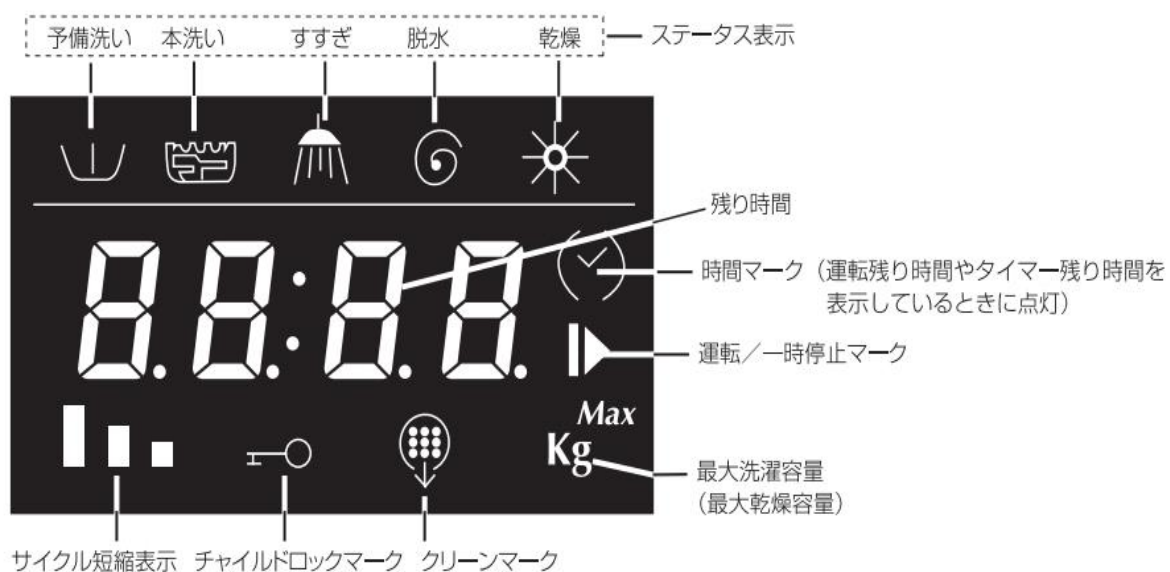

床暖房

まず電源スイッチを押して、温度を調節すればいい



温度

電源ス イ ッ