

전자레인지 오븐



レンジ **AUTO** 자동 온전 모드

レンジ **M** 수동 켜기 모드

レンジ  음료 모드


レンジ  냉동밥 모드

レンジ  해제 모드

OVEN 오븐 모드


세탁기

액체 세제를 넣을 때는 ① ② 순서대로 파란색 스크레이퍼를 앞으로 당겨 세워 사용한다.

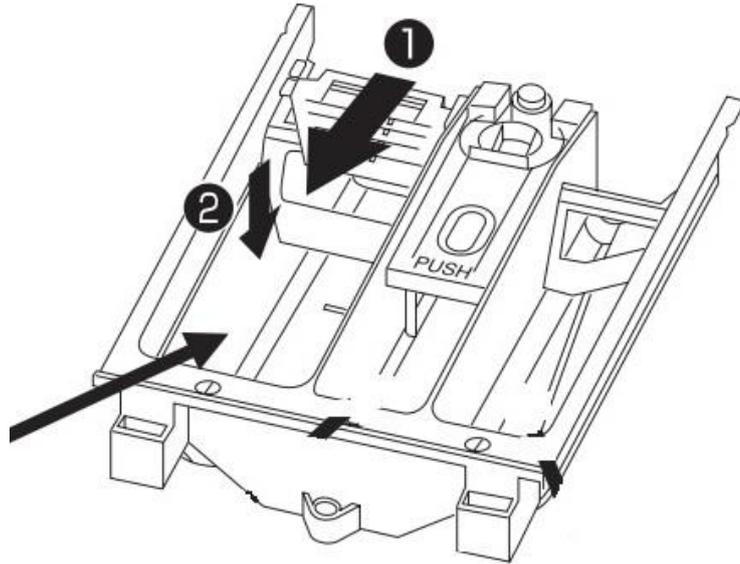

세제 유연제 넣기

탈수회전속도 기능옵션 디스플레이

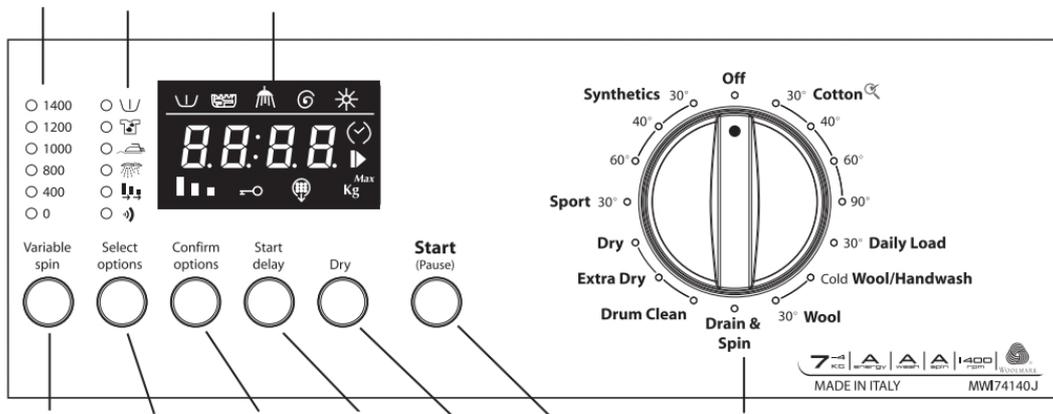


탈수회전속도선택 기능선택 기능확인 예약시간 건조 일시중지시작 프로그램 다이얼

일반 옷은 Daily load 기어, 탈수는 회전 속도 800, 약 1 시간 소요, 세탁 후 회전 프로그램 다이얼은 DRY 기어, 버튼 DRY 는 건조 시간을 선택한다.

세탁 최대 용량 7kg 건조 최대 용량 4kg


사전 세탁 세탁 행구다 탈수 건조

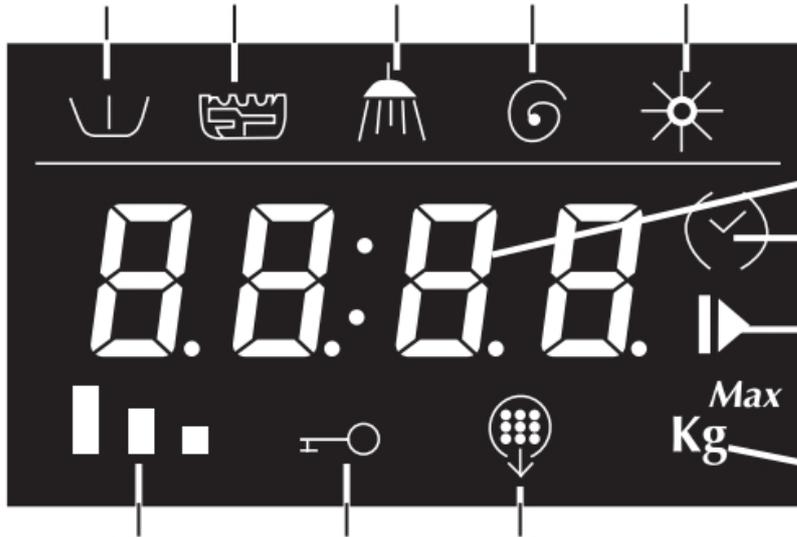

남은 시간
시간 표시 (남은 시간 및 타이머가 실행될 남은 시간 표시에 불이 켜짐)
실행 / 일시 중지
최대 세탁 용량

시간 단축 지침 어린이 자물쇠 마커 청소

에어컨

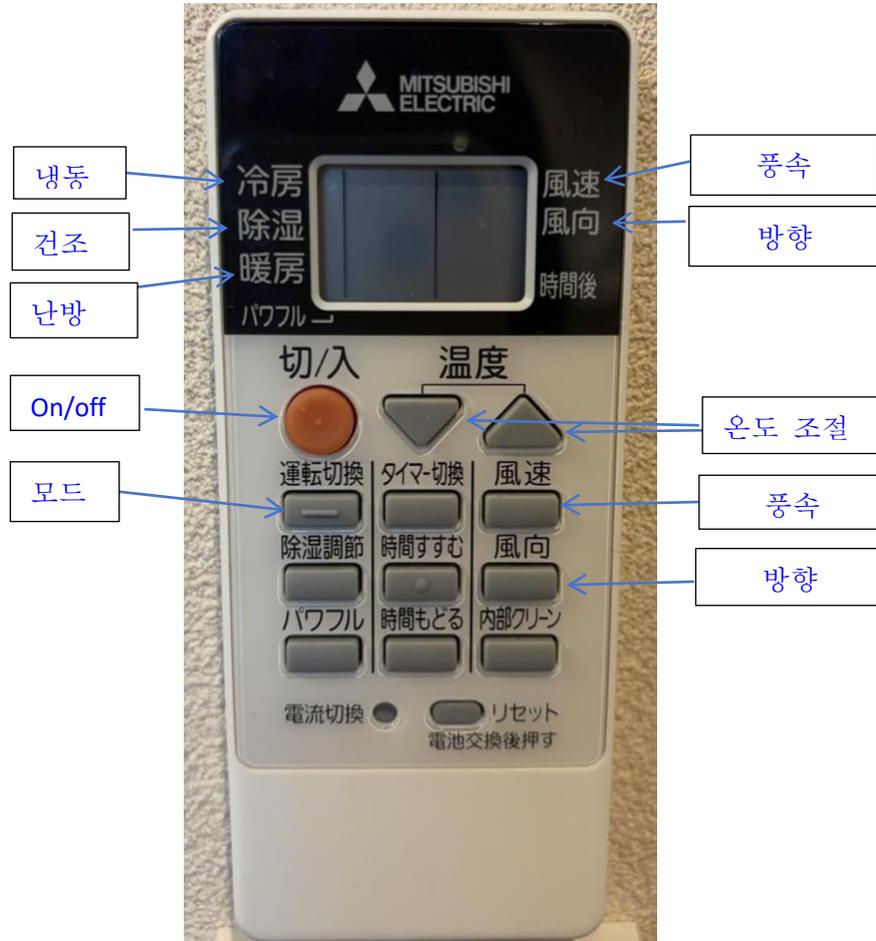

지온


먼저 전원 스위치 버튼을 누르고 온도를 조절하다



온도

전원 스위치

변기


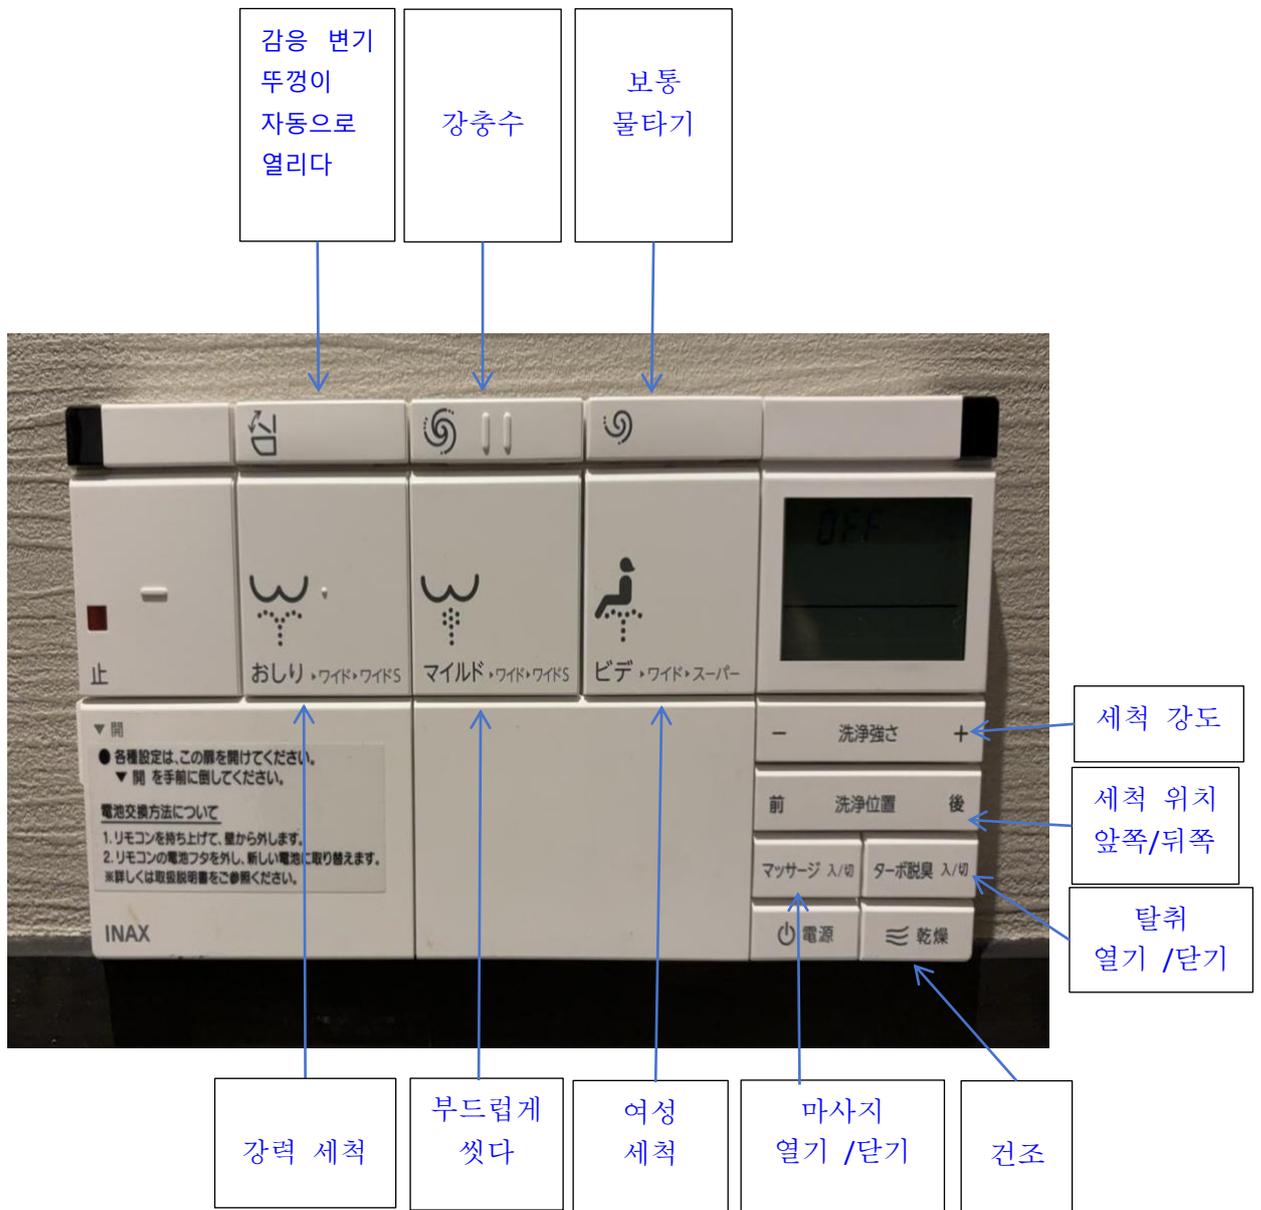


텔레비전 리모컨



Apple TV 박스와 함께 사용하세요

공기정화기

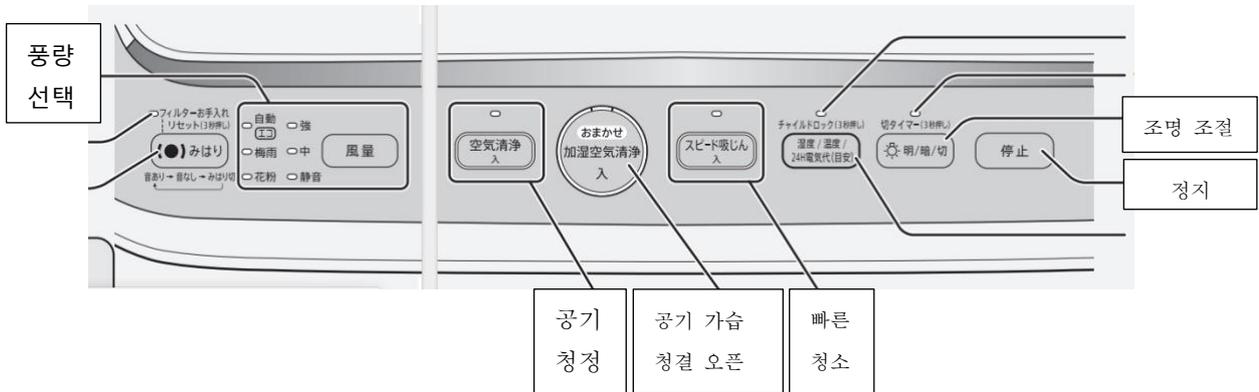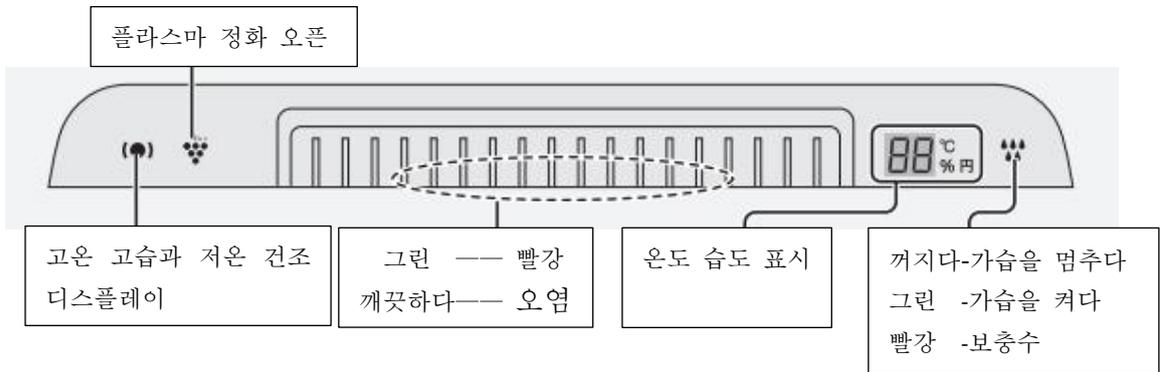

전기밥솥

특히 주의: 냄비에 물 한 컵(180cc), 냄비에 쌀과 물을 적당량 넣는다



밥솥에 냄비와 냄비를 차례로 넣다



우리는 밥 짓기 버튼을 누르겠다



밥 짓기 버튼